

Invertor je predviđen za neprekidno napajanje pumpi malih grejnih sistema na ČVRSTA goriva, tel. centrale i punjače za mobilni.

NE KORISTITI ZA KOTLOVE NA GAS i PELET

UPUTSTVO za UPOTREBU

- prvo uključiti prekidač i to bez pumpe i bez priključivanja na mrežu,

- tada će se čuti kratak isprekidan zvučni signal i zasvetleće obe lampe

- tada uređaj pretvara 12v na 220v- sa pauzama od oko 12 sec.

- ako svetli samo lampa 2 - AKU PRAZAN znači da se baterija ispraznila i čuće se neprestani upozoravajući isprekidani ton

- priključiti pumpu u utičnicu sa bočne starne uređaja - ispod prekidača.

- priključiti kabl uređaja u utičnicu u zid i upaliće se lampica br. 1 i počinje punjenje.

- ako se ne upali lampica br. 1 proverite da nije **IZGOREO** mrežni osigurač -vidi sliku

VAŽNO:

- KOD NESTANKA STRUJE GASI SE LAMPICA 1 SVAKIH 12 SEC. i čuje se povremeno kratki isprekidan zvučni signal

- kad se aku isprazni svetli samo lampa 2 - AKU PRAZAN i čuje se ujednačen zvučni signal - **isključiti prekidač**

- ako **ne isključite** prekidač i uređaj ostane stalno da pišti duže od 10 dana, isprazniće se baterije i izgubićete pravo na garanciju - **ODMAH ZVATI SERVIS**

Ne koristiti uređaj kao **produžni** kabl jer će **stradati** mrežni osigurač
- ako se čuje zvučni signal
- **proveriti** mrežni osigurač

Tehničke Karakteristike MIK200-b1

Ulazni napon : 220v (od 160v do 250v)

Izlazni napon : 220v +/- 15%

Snaga : 200VA max
120W trajno

Talasnii oblik : trapezna aproksim. Sinusoide

Vreme punjenja : 8 - 10 sati - za 80% kapacit.

prosečno od 80 do 100% još 10 sati

Punjenje pri 170v : 50% duže od prosečnog

Dimenzije : š(100) x v(220) x d(170)

Hlađenje : prirodno

Tip akumulatora 7Ah / 12V

ugrađen : suvi olovni - bezodržavanja

Snaga Vreme baterijskog rada pri nestanku struje
pumpe Na temperaturi 20C pri nižoj temperaturi vreme se skraćuje

| Snaga pumpe - W | Vreme baterijskog rada kod nestanka struje |
|-----------------|--|
| 30 - 45 | 1,5 - 2,5 h |
| 50 - 65 | 1 - 1,5 h |
| 70 - 90 | 0,5 - 1 h |

PODESI NAJNIŽU ILI SREDNJU BRZINU PUMPE ZBOG DUŽEG POGONA BEZ STRUJE vidi tabelu

NE VADI UTIKAČ IZ ZIDA-PUMPU GASI NA PREKIDAČ →

TOKOM LETNJE SEZONE JEDNOM MESEČNO UKLJUČI PREKIDAČ 6 - 8 SATI DA SE DOPUNI AKUMULATOR I PUMPA MALO POKRENE DA SE NE BI ZAPEKLA

MIK Invertori 12v / 220v Tip MIK 200-b1 sa unutrašnjom baterijom



SERVIS:

centrala: MIKOM

Beograd

ul. Miodraga Ibrovca 2 v

011 - 3467 - 439

BEOGRAD - BORIK PLUS

ul. Antifaš. Borbe 8/33

011- 630 - 44 - 14

Čačak - AUTO ALEKSA

ul. Kneza Miloša 26

032 - 343 - 155

BiH - Bijeljina - MEDALJON

ul. S. Dečanskog 165 b

055 - 228 - 490 / 055 - 228 - 491

MNE - Podgorica - HOME SYSTEMS d.o.o

ul. Farmaci bb

020 - 891 - 150 / 069 - 090 - 091

Ako primetite da uređaj **stalno pišti** odmah **pozovite servis** od 7h do 21h na dežurni broj 011 - 3467 - 439

Garantni list - garancija 2 godine
Izjava o saobraznosti - Prava potrošača

Poštovani potrošači **DA BISTE UVEK ZNALI SVOJA PRAVA U VEZI SA SAOBZAZNOŠĆU PROIZVODA KOJI STE KUPILI, A I RADI LAKŠE IDENTIFIKACIJE PROIZVODA I DATUMA PRODAJE, PREPORUČUJEMO VAM DA SAČUVATE OVAJ DOKUMENT!**

Ovom kupovinom stekli ste sva prava o saobraznosti propisana članom 50. – 52. Zakona o zaštiti potrošača ("Službeni glasnik RS" br. 62/2014) koja ovaj proizvod sadrži.

Ako roba koju ste kupili nije saobrazna ugovoru, obratite se trgovcu kod koga ste robu kupili, u roku od **2 godine** od dana kupovine i imate pravo da zahtevate da Vam otkloni nesaobraznost u primerenom roku. Imate pravo da raskinete ugovor - povraćaj novca bez objašnjenja (niste zadovoljni ili ste kupili pogrešan uređaj ili sličan razlog) u roku od 7 dana od kupovine pod uslovom da uređaj nema oštećenja ni tragova korišćenja i da je u neoštećenoj ambalaži uz fiskalni račun.

Trgovac kome ste izjavili reklamaciju dužan je da Vam odgovori najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije, sa izjašnjenjem o podnetom zahtevu i predlogom njegovog rešenja.

U slučaju prihvatanja reklamacije, sve troškove potrebne za otklanjanje nesaobraznosti proizvoda, kao i troškove prevoza nesaobraznog proizvoda, snosi trgovac.

Za sve informacije i u cilju što bržeg i efikasnijeg rešavanja eventualnih problema, preporučujemo Vam usluge ovlašćenog servisakoji je naveden u Uputstvu za upotrebu.

U svrhu što bolje i kvalitetnije eksploatacije ovog proizvoda, molimo Vas da proizvod koristite u skladu sa uputstvom za upotrebu kao i da ga ne izlažete uslovima koji mogu da onemoguće ili umanje saobraznost (prašina, toplota, pad, udar i slični uslovi ili faktori).

PREPORUKA – iskopirajte fiskalni račun zaheftan za ovaj dokument radi dugotrajnosti dokaza.

Tip i naziv proizvoda _____ Datum prodaje _____

Fabrički broj _____ broj fiskalnog računa _____

Naziv i adresa trgovca i pečat _____

M.P.

NAPOMENA: Ovaj proizvod gubi saobraznost ukoliko se ne pridržavate sledećih uputstava za korišćenje:


- uređaj se ne sme priključiti na gradsku mrežu bez priključka za uzemljenje
- uređaj se ne sme izlagati povišenoj temperaturi – blizina grejnih tela ili zatvaranje u male ormare bez ventilacije
- uređaj se ne sme ostaviti uključen **BEZ** mrežnog napona duže od nekoliko dana jer će se unutrašnja baterija isprazniti (uređaj signalizira ovakav slučaj neprestanim zvučnim upozorenjem).
- Uređaj se ne sme ostaviti na duže vreme van upotrebe sa baterijom ispražnjenom (zvučna i svetlosna signalizacija prazne baterije aktivirana) a da se ne dopini bar 24 časa.
- Ukoliko ima fizičkih oštećenja ili se uređaj preopteretiti prevelikim potrošačem pa strada zaštitni topljivi osigurač.

NE VADI UTIKAČ IZ ZIDA A DA NISTE ISKLJUČILI PREKIDAČ

- osim ako testirate uređaj na nestanak struje
Ako se priključni kabl ošteti mora se zameniti od strane proizvođača ili njegovog ovlašćenog servisa ili sličnih kvalifikovanih osoba.

**PODESI NAJNIŽU ILI SREDNJU
BRZINU PUMPE ZBOG
DUŽEG POGONA BEZ STRUJE**

**TOKOM LETNJE SEZONE JEDNOM
MESEČNO UKLJUČI PREKIDAČ
6 - 8 SATI DA SE DOPUNI
AKUMULATOR I PUMPA MALO
POKRENE DA SE NE BI ZAPEKLA**

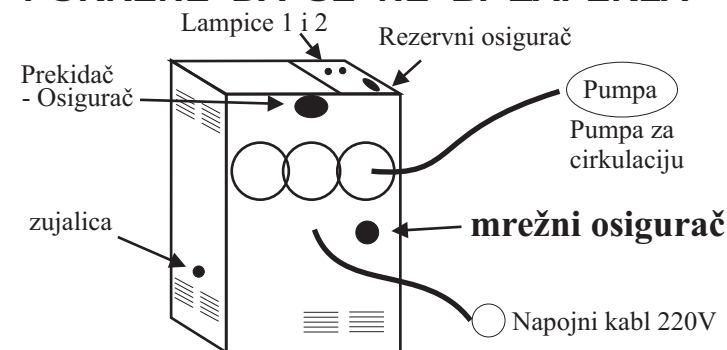

**Kad se pumpa ne koristi obavezno
gasiti na prekidač
da se AKUMULATOR ne isprazni**

Ako **ima** struje i čuje se zvučni signal
proveriti mrežni osigurač
- odviti crnu kapu osigurača (vidi sliku)
ako je osigurač **pocrneo** ili je žica
nestala **zameniti** ga rezervnim koji je
nalepljen na prednjoj ploči uređaja.