

KORISNICKO UPUTSTVO ZA UREDJAJ

BPU MEMO RT 1000 - 3000 VA


1. OTKPAKIVANJE UREDJAJA

- Nakon sto ste uredjaj doneli iz radnje, otpakujte isti I ostavite minimalno 12 sati da se klimatizuje.
- Nakon isteka 12 sati, ukljucite UPS uredjaj u mrezu od 220-240V.
- Uredjaj ce pokrenuti ventilatore I ukljuciti LCD displej ali to ne znaci da je uredjaj operativan vec samo da je prepoznao mrezu. Uredjaj u ovom rezimu rada puni baterije.
- *Ako vam na LCD displeju treperi INPUT ikonica I UPS uredjaj pipne na svakih 10 sekundi, to znaci da uredjaj nije prepoznao fazu. Ovo se resava jednostavnim okretanjem suko-viljuske uredjaja za 180 stepeni (pola kruga). Uredjaj odmah prestaje da pisti.*




2. POKRETANJE UREDJAJA

- Ukljucivanje UPS uredjaja se vrši **ISTOVREMENIM** pritiskom na dugme 2 I dugme 3.
- Gasenje UPS uredjaja se vrši **ISTOVREMENIM** pritiskom na dugme 2 I dugme 3.
- Pri ukljucivanju uredjaj proverava komponente I radi test periferija. Tokom prozivanja komponenti naizmenicno pali lampice I TEK kada sija samo zelena lampca uredjaj je spreman za rad.

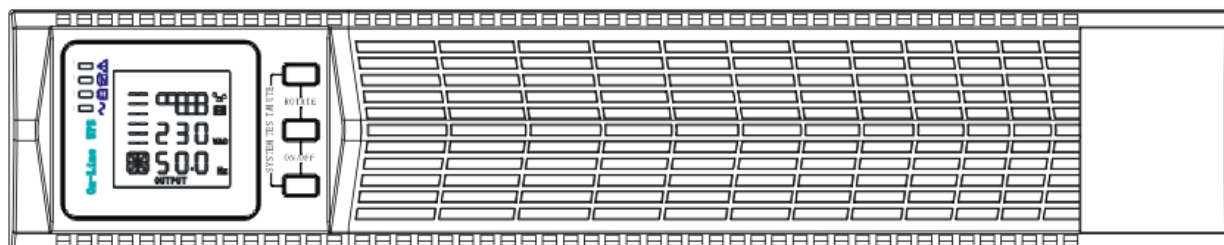

Slika 1. UPS uredjaj polozen



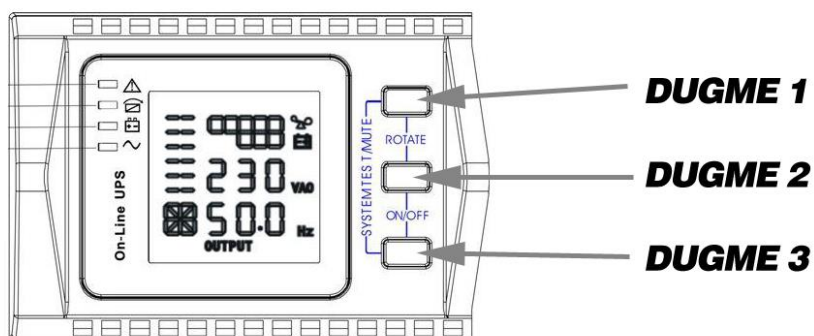


Slika 2. Tasteri za kretanje kroz meni UPS-a

3.PRIKAZ PARAMETARA NA LCD DISPLEJU

- Rotacija Displeja na uređaju se vrši pomoću **ISTOVREMENOG** pritiska na dugme 1 i dugme 2 duže od 2 sekunde.

	Pri startovanju, uređaj pokazuje početni ekran na kome se vide izlazni parametri iz UPS uređaja.
	Pritiskom na dugme 1 prelazi se na ekran broj 2 koji prikazuje procenat opterećenja UPS-a u vatima (W) kao i u volt amperima (VA)
	Pritiskom na dugme 1 još jedan put prelazi se na ekran broj 3 koji prikazuje temperature unutar uređaja.

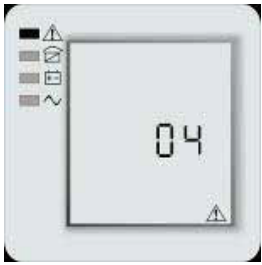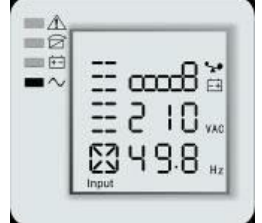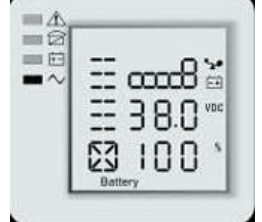	Pritiskom na dugme 1 jos jedan put prelazi se na ekran broj 4 koji prikazuje kod 04 sto znaci da je sve u redu.
	Pritiskom na dugme 1 jos jedan put prelazi se na ekran broj 5 koji pokazuje ulazni napon kao I koliko herca ima uzalna struja.
	Pritiskom na dugme 1 jos jedan put prelazi se na ekran broj 6 koji pokazuje napunjenost baterija u procentima I ukupan napon na baterijama. I koji od modela uredjaja varira od 36 do 96V

4.GLAVNI MENI - PODESAVANJA

- Savetujemo Vam da bez preke potrebe ne menjate parametre na UPS uredjaju jer su idelani podeseni od strane Borik PLUS. Doo. !!!

- Pritiskom na dugme 3 duze od dve sekunde ulazi se u glavni meni. Pritiskom dugmica 1 ili 2 se prolazi kroz glavni meni koji ima 10 stavki. Kada se odabere stavka u glavnom meniju, kratkim pritiskom na dugme 3 ulazi se u odabranu stavku menija I opcija treperi. Pritiskom dugmica 1 ili 2 menjaju se parametri a potvrda se vrši kratkim pritiskom na dugme 3. Pritiskom na dugme 3 duze od dve sekunde, uredjaj prihvata zadate parametre I izlazi na pocetni ekran. Ulaskom u meni I ne diranjem dugmica UPS uredjaj sam izlazi iz menija nakon 30 sekundi.

1. ECO mod. : **SETOVANO OFF**

a. Uključeno

b. Isključeno

2. Bypass mode: **SETOVANO OFF**

a. Uključeno

b. Iskluceno.

3. OPF – Output frequency . Odabir napona koji ce UPS davati na izlazu. **SETOVANO 230V**

a. 200V

b. 208V

c. 220V

d. 230V

e. 240V

4. BAT – odabir ugradjenih baterija u zavisnosti od kapaciteta 7 ili 9Ah. Ovaj parameter je **SETOVAN** od strane **BORIK PLUS** u Zavisnosti od baterija koje su ugradjene. Ako je ovaj parameter drugacije setovan od strane korskika, garanciju na baterije ne uvazavamo

a. Ukljuceno – SETOVANO ON

b. Iskljuceno

i. 0 – SETOVANO ON

ii. 1

iii. 2

iv. 3

v. 4

1. 7Ah - SETOVANO u zavisnosti od modela ugradjenih baterija

2. 9Ah - SETOVANO u zavisnosti od modela ugradjenih baterija

5. SEG – odabir segmenta 1 I segmenta 2 na izlazu ups-a

a. SEG 1

i. Odbir napona na kome se prekida napajanje SEG 1 u slucju nestanka struje.

b. SEG 2 – Po defaultu radi dok se batrije ne istrose skroz.

6. ATB – UPS peridicno proverava stanje baterija **SETOVANO OFF**

a. ON - Ukljuceno

b. OFF – iskljuceno

7. WC – upozoravajuci kodovi u radu uredjaja (Upozorenje pri padu napona, Upozorenje pri promenama u mrezi I ostalo) **SETOVANO OFF**


8. EPO – Izlaz koji se spaja s protivpozarnom centralom koja u slucaju pozara gasi UPS uredjaj. Ova funkcija je u vezi sa zelenim kratkospojenim konektorom na zadnjoj strani uredjaja.

9. EOD – dubina praznjenja baterija. **SETOVANO na 11V – NE DIRATI!**

- a. 10 V.....Skracuje vek baterija
- b. 10.5 V
- c. 11 V.....Idealan napon

10. OPF – frekfencija sinusoidnog oblika struje na izlazu **SETOVANO 1 PF**

- a. 50 Hz
- b. 60 Hz
- c. 1 PF – ne filtrira propusta kako je na ulazu iz mreze, tako je I na izlazu UPS-a

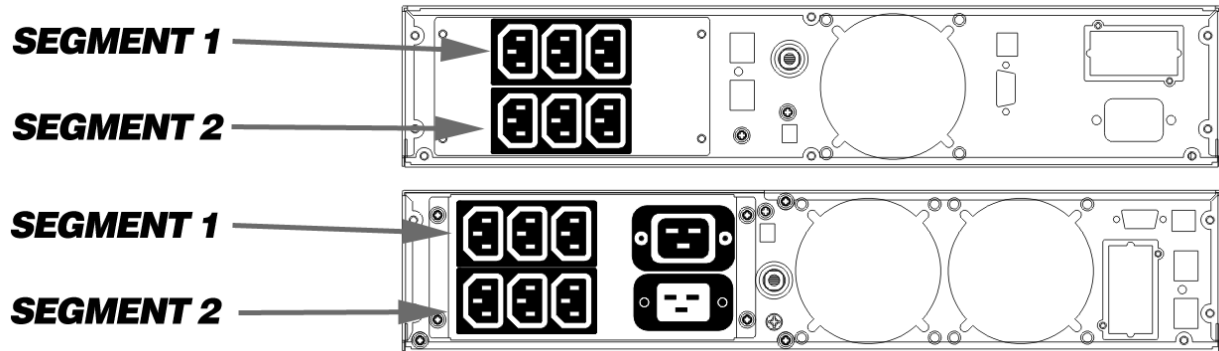

Slika 3. Segmenti na uredjaju BPU MEMO RT 1000 I 3000VA

5. PODRSKA

- Ukoliko imate bilo kakav problem ili nedoumicu vezanu za funkcionalnost ili rad uredjaja pozovite ovlasцени servis na telefon 011-6304-414.